
# **OMEGA 40:1 EXT**

# MANUALE USO E MANUTENZIONE

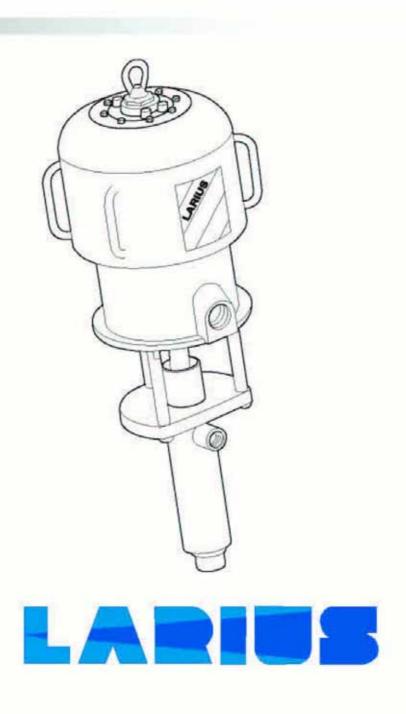

ITALIANO



# LARIUS

#### POMPE PNEUMATICHE AIRLESS PER VERNICIATURA

	INTRODUZIONE	p.1
Α	PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO	p.2
В	DATI TECNICI	p.2
C	DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIATURA	p.4
D	TRASPORTO E DISIMBALLAGGIO	p.
Ε	NORME DI SICUREZZA	p.!
F	INSTALLAZIONE TIPICA	p.6
G	MESSA A PUNTO	p.6
Н	FUNZIONAMENTO	p. 7

	PULIZIA DI FINE LAVORO	. p.8
L	MANUTENZIONE ORDINARIA	. p.8
M	INCONVENIENTI E RIMEDI	. p.9
N	SMONTAGGIO DEL MOTORE PNEUMATICO .	.p.10
О	SMONTAGGIO DEL GRUPPO POMPANTE	.p.15
P	ESPLOSO GRUPPO POMPANTE	.p.17
Q	ESPLOSO GRUPPO MOTORE	.p.19
R	ACCESSORI	n 21



Leggere attentamente questo manuale prima di usare l'apparecchiatura. Un uso improprio può causare danni a cose e persone.



Segnala il rischio di un infortunio o danno grave all'apparecchiatura se non viene seguito l'avvertimento.



Segnala il rischio di incendio o di esplosione se non viene seguito l'avvertimento.



Segnala il rischio di lesioni e schiacciamenti alle dita per la presenza di parti mobili nell'apparecchiatura





Segnalano la necessità di utilizzare particolari accessori come guanti, occhiali, maschere e cuffie di protezione per la sicurezza dell'operatore.



Segnala importanti indicazioni e consigli per lo smaltimento o il riciclaggio di un prodotto nel rispetto dell'ambiente.

QUESTA APPARECCHIATURA É AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE.
NON É PREVISTA PER UN UTILIZZO DIVERSO DA QUELLO DESCRITTO IN QUESTO MANUALE.

Grazie per aver scelto un prodotto **LARIUS s.r.l.**Unitamente all'articolo acquistato riceverete
una gamma di servizi di assistenza per consentirVi
di raggiungere i risultati desiderati,
velocemente ed in modo professionale.

### A PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

La *OMEGA 40:1* è una pompa pneumatica da utilizzare nella estrusione di prodotti ad alta viscosità o per il travaso di fluidi dove è necessario alimentare più stazioni di utilizzo. È essenzialmente costituita da un motore ad aria e da una struttura definita «gruppo pompaggio materiale» o più semplicemente «gruppo pompante».

Nel motore pneumatico l'aria compressa genera il movimento verticale alternativo del pistone motore; questo movimento viene trasmesso tramite un asta di collegamento al pistone del pompante materiale.

Ciò fa sì che la pompa aspiri il materiale e lo spinga verso l'uscita.

Il rapporto 40:1 sta ad indicare che la pressione di uscita del materiale è 40 volte la pressione dell'aria di alimentazione della pompa.

## **B** DATI TECNICI

	omega 40:1
PRESSIONE ARIA DI ALIMENTAZIONE POMPA	3-6 bar
PRESSIONE MASSIMA DEL PRODOTTO	240 bar
INGRESSO ARIA DI ALIMENTAZIONE	3/4" GAS (M)
PORTATA MASSIMA	7,5 l/min
NUMERO DI CICLI PER LITRO	8
MASSIMO N° DI CICLI AL MINUTO	60
USCITA MATERIALE	1" GAS (F)
PESO	57 kg
LIVELLO DELLA PRESSIONE SONORA	<90 dB (A)
ALTEZZA TOTALE	1350 mm

#### Parti della pompa a contatto del materiale

Gruppo pompante: acciaio al carbonio zincato e ghisa o acciaio inox AISI 303 e 420B

Sfere di tenuta: acciaio inox AISI 420B

Guarnizioni: teflon

# $\overline{\mathbb{A}}$

Tenere ben presente queste note quando si deve valutare la compatibilità di un prodotto da utilizzare e quando si vuole procedere all'eliminazione di uno o più particolari della


pompa non più utilizzabili, ai fini di programmare il riciclaggio dei singoli componenti nel rispetto dell'ambiente.


#### Altri parti della pompa

Supporto e cilindro motore pneumatico: alluminio

Copertura: lamiera FE37


Pistone motore e supporto spingi rullo: ghisa

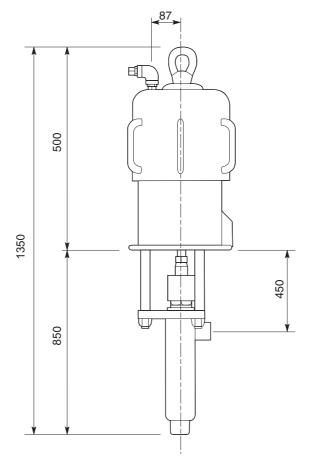


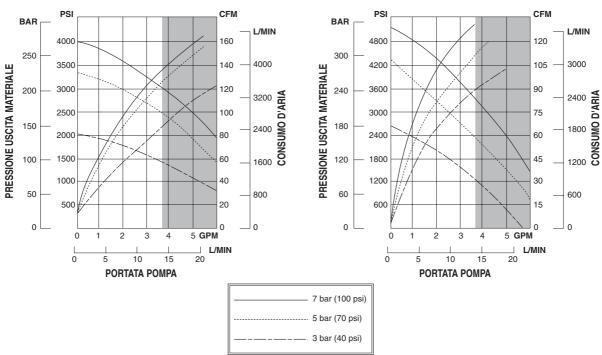

Curva nera: pressione uscita materiale Curva grigia: consumo aria La pompa può funzionare in continuità quando la portata è limitata alla zona bianca. Fuori da questa zona la velocità deve essere intermittente.

# C DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIATURA

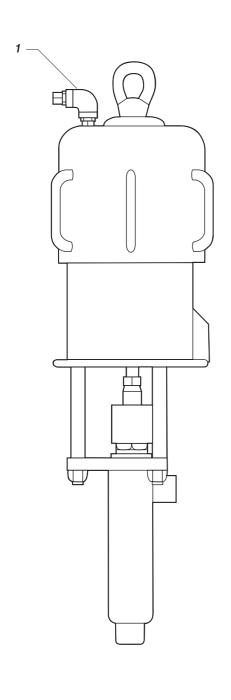

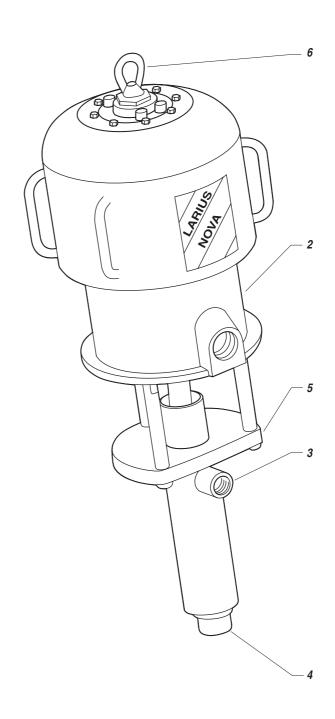

POS.	Descrizione	
1	Ingresso aria di alimentazione pompa	
2	Motore pneumatico	
3	Uscita materiale	

POS.	Descrizione
4	Entrata materiale
_ 5	Gruppo pompante materiale
6	Golfare per trasporto pompa

#### D TRASPORTO E DISIMBAL-LAGGIO

- Rispettare scrupolosamente l'orientamento dell'imballaggio indicato esternamente da scritte o simboli.
- Prima di installare l'apparecchiatura, si predisponga un ambiente idoneo con lo spazio necessario, la corretta illuminazione, la pavimentazione pulita e liscia.
- Tutte le operazioni di scarico e movimentazione dell'apparecchiatura sono di pertinenza dell'utilizzatore che dovrà fare molta attenzione per evitare di provocare danni alle persone o all'apparecchiatura.
  - Per l'operazione di scarico si utilizzi del personale specializzato ed abilitato (carrellisti, gruisti ecc.) ed un mezzo di sollevamento idoneo che abbia portata adeguata al peso dell'imballo e si rispettino tutte le norme di sicurezza. Il personale dovrà essere dotato delle necessarie protezioni individuali.
- Il costruttore declina ogni responsabilità relativa allo scarico ed al trasporto dell'apparecchiatura sul luogo di lavoro.
- Verificare l'integrità dell'imballo all'atto del ricevimento.
   Togliere l'apparecchiatura dall'imballo e controllare che non abbia subito danni durante il trasporto.
  - Qualora si riscontrassero componenti danneggiati, contattare tempestivamente la **LARIUS** e l'Agente di trasporto. Il termine massimo per le comunicazioni di danneggiamento è di 8 giorni dalla data di ricevimento dell'apparecchiatura.
  - La comunicazione dovrà avvenire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla **LARIUS** ed al trasportatore.
- Lo smaltimento dei materiali di imballaggio, a carico dell'utilizzatore, dovrà essere eseguito in conformità alle normative vigenti nel paese di utilizzo dell'apparecchiatura.
   É comunque buon comportamento riciclare il più possibile in modo ecologico i materiali dell'imballaggio.

#### **E** NORME DI SICUREZZA

 IL DATORE DI LAVORO DOVRÀ PROVVEDERE AD ISTRUIRE IL PERSONALE SUI RISCHI DI INFORTUNI, SUI DISPOSITIVI DI SICUREZZA DELL'OPERATORE E SULLE REGOLE ANTINFORTUNISTICHE GENERALI PREVISTE DALLE DIRETTIVE INTERNAZIONALI E DELLA LEGISLAZIONE DEL PAESE IN CUI È INSTAL-LATA L'APPARECCHIATURA OLTRE CHE LE NORME IN MATERIA DI INQUINAMENTO AMBIENTALE. IL COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DOVRÀ RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE NORME ANTINFORTUNISTICHE DEL PAESE IN CUI È INSTALLATA L'APPARECCHIATURA OLTRECHELENORME INMATERIA DI INQUINAMENTO AMBIENTALE



Leggere attentamente ed integralmente le seguenti istruzioni prima di utilizzare il prodotto. Custodire con cura le istruzioni.



La manomissione o la sostituzione non autorizzata di una o più parti che compongono l'apparecchiatura, l'uso di accessori, di utensili, di materiali di consumo diversi da quelli racco-

mandati dal costruttore, possono rappresentare pericolo di infortunio e sollevano il costruttore da responsabilità civili e penali.

- TENERE IN ORDINE L'AREA DI LAVORO. DISORDINE SUL POSTO DI LAVORO COMPORTA PERICOLO DI INCIDENTI.
- MANTENERE SEMPRE UN BUON EQUILIBRIO EVITANDO POSIZIONI MALSICURE.
- PRIMA DELL'UTILIZZO CONTROLLARE SCRUPOLOSA-MENTE CHE NON VI SIANO PARTI DANNEGGIATE E CHE L'APPARECCHIATURA SIA IN GRADO DI EFFETTUARE IL SUO LAVORO IN MODO CORRETTO.
- OSSERVARE SEMPRE LE ISTRUZIONI PER LA SICU-REZZA E LE NORMATIVE VIGENTI.
- NON PERMETTERE CHE PERSONE ESTRANEE POS-SANO ACCEDERE ALL'AREA DI LAVORO.
- NON SUPERARE MAI LE PRESSIONI MASSIME DI ESER-CIZIO INDICATE.
- NON DIRIGERE MAI LA PISTOLA VERSO SE STESSI O ALTRE PERSONE. IL CONTATTO CON IL GETTO PUÒ CAUSARE SERIE FERITE.
- IN CASO DI FERITE PROCURATE DAL GETTO DELLA PISTOLA RICORRERE SUBITO ALLE CURE DI UN ME-DICO SPECIFICANDO IL TIPO DI PRODOTTO INIETTATO. NON SOTTOVALUTARE MAI UNA LESIONE PROCURATA DALL'INIEZIONE DI UN FLUIDO.
- TOGLIERE SEMPRE L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA E SCARICARE LA PRESSIONE NEL CIRCUITO PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI TIPO DI CONTROLLO O DI SOSTITUZIONE DEI PARTICOLARI DELL'APPAREC-CHIA-TURA.
- NON MODIFICARE MAI NESSUN PARTICOLARE DEL-L'APPARECCHIATURA. VERIFICA REGOLARMENTE I COMPONENTIDEL SISTEMA. SOSTITUIRE I PARTICOLARI DANNEGGIATI O USURATI.
- STRINGERE E CONTROLLARE TUTTI I RACCORDI DI

COLLEGAMENTO TRA LA POMPA, IL TUBO FLESSIBILE E LA PISTOLA PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIA-TURA.

- UTILIZZARE SEMPRE IL TUBO FLESSIBILE PREVISTO NEL CORREDO STANDARD DI LAVORO. L'IMPIEGO DI ACCESSORI O ATTREZZATURA DIVERSI DA QUELLI RACCOMANDATI NEL PRESENTE MANUALE PUÒ ES-SERE CAUSA DI INFORTUNI.
- IL FLUIDO CONTENUTO NEL TUBO FLESSIBILE PUÒ ES-SERE MOLTO PERICOLOSO. MANEGGIARE CON CURA IL TUBO FLESSIBILE. NONTIRARE IL TUBO FLESSIBILE PER SPOSTARE L'APPARECCHIATURA. NON UTILIZZARE MAI UN TUBO FLESSIBILE DANNEGGIATO O RIPARATO.



L'elevata velocità di scorrimento del prodotto nel tubo flessibile può creare elettricità statica che si manifesta con piccole scariche e scintille. Si raccomanda di collegare a terra l'apparecchiatura. La pompa e' collegata a terra dal filo

di massa del cavo dell'alimentazione elettrica. La pistola e' collegata a terra mediante il tubo alta pressione flessibile. Tutti gli oggetti conduttori che si trovano in prossimità della zona di lavoro devono essere collegati a terra.

- EVITARE ASSOLUTAMENTE DI SPRUZZARE PRODOTTI INFIAMMABILI O SOLVENTI IN AMBIENTI CHIUSI.
- EVITARE ASSOLUTAMENTE DI UTILIZZARE L'APPAREC-CHIATURA IN AMBIENTI SATURI DI GAS POTENZIAL-MENTE ESPLOSIVI.



Verificare sempre la compatibilità del prodotto con i materiali che compongono l'apparecchiatura (pompa, pistola, tubo flessibile e accessori) con i quali può venire a contatto. Non utilizzare vernici o solventi che contengono

idrocarburi alogenati (come il cloruro di metilene). Questi prodotti a contatto con parti in alluminio dell'apparecchiatura possono causare pericolose reazioni chimiche con rischio di esplosione.

Evitare di avvicinarsi eccessivamente allo stelo pistone della pompa quando questa è in funzione o in pressione.

Un movimento improvviso o brusco dello stelo pistone può provocare lesioni o schaicciamenti alle dita.




SE IL PRODOTTO DA UTILIZZARE E'TOSSICO EVITARE L'INA-LAZIONE E IL CONTATTO UTILIZZANDO GUANTI PROTETTIVI, OCCHIALI DI PROTEZIONE E APPROPRIATE MASCHERE.



PRENDERE APPROPRIATE MISURE DI PROTEZIONE DELL'UDITO SE SI LAVORA NELLE IMMEDIATE VICINANZE DELL'APPARECCHIATURA.

#### INSTALLAZIONE TIPICA

La pompa **OMEGA** viene solitamente fornita già fissata su staffa per il fissaggio a parete oppure su carrello o su paranco pneumatico. Per il corretto fissaggio della pompa su altre strutture utilizzare i 4 fori posti sulla base del motore pneumatico (vedi figura per quote dimensionali).

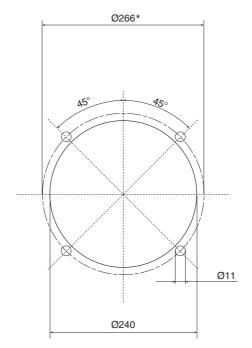

\*Int. fori

#### **G** MESSA A PUNTO

#### FISSAGGIO DELLA POMPA SUL PARANCO

Per il corretto fissaggio della pompa sul paranco seguire la procedura descritta nel manuale uso e manutenzione del paranco pneumatico.

#### COLLEGAMENTO ALL'ARIA DI ALIMENTAZIONE

Per l'alimentazione della pompa utilizzare un tubo avente un diametro interno non inferiore a 20 mm.



Installare all'ingresso della pompa un regolatore di pressione dell'aria (si consiglia completo di filtro condensa e lubrificatore). La pressione di uscita del materiale è 40 volte la pressione

d'ingresso dell'aria di alimentazione della pompa. Quindi è di fondamentale importanza poter regolare il valore della pressione dell'aria di alimentazione.

#### COLLEGAMENTO DEL TUBO USCITA MATERIALE


Collegare il tubo alta pressione all'uscita della pompa. Si raccomanda di serrare fortemente i raccordi.

#### **H** FUNZIONAMENTO




Controllare tutti i raccordi di collegamento dei diversi componenti (pompa, tubo flessibile, pistola, ecc.) prima di utilizzare l'apparecchiatura.

 Immergere il tubo pompante materiale (H1) nel serbatoio del prodotto (H2) (se la pompa è fissata sul paranco pneumatico seguire la procedura descritta nel manuale uso e manutenzione del pneumatico).

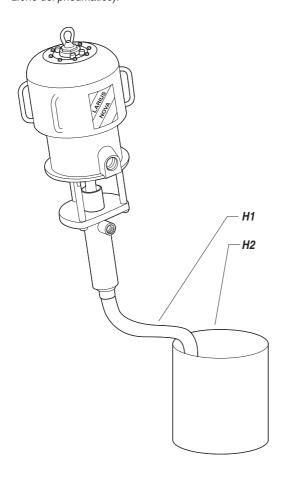

- Far affluire l'aria compressa alla pompa. Si consiglia di regolare la pressione dell'aria al valore minimo che è necessario al funzionamento della stessa in modo continuativo.
- La pompa si metterà in funzione e si arresterà quando tutta la camera del prodotto sarà piena. La pompa ricomincerà a funzionare ogni volta che verrà premuto il grilletto della pistola o aperta la valvola erogatrice.
- La pompa è stata collaudata in fabbrica con olio minerale leggero che può essere rimasto in parte all'interno del pompante. Puntare la pistola (H3) o la valvola erogatrice contro un recipiente di raccolta (H4) ed espellere il prodotto rimasto nella pompa fino a che non si veda uscire il materiale da utilizzare.

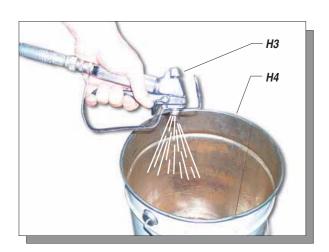



Evitare assolutamente di far funzionare la pompa a vuoto: questo potrebbe provocare seri danni al motore pneumatico e rovinare le guarnizioni di tenuta.

 Se si prevedono delle lunghe pause durante l'utilizzo dell'apparecchio (ad esempio la pausa notturna alla fine della giornata lavorativa), accertarsi che il prodotto che si sta utilizzando può essere lasciato all'interno della pompa e delle varie tubature senza pericolo che secchi.

Se questo rischio non sussiste, allora in caso di pausa lavorativa è sufficiente interrompere la fornitura di aria alla pompa e scaricare la pressione nel circuito agendo sulla valvola erogatrice oppure sulla valvola di spurgo della pompa.

#### PULIZIA DI FINE LAVORO

Per pulizia di fine lavoro si intende la pulizia da effettuare qualora si volesse utilizzare un diverso prodotto oppure quando si prevede un lungo periodo di inattività dell'apparecchiatura.

- Chiudere la fornitura d'aria alla pompa.
- Immergere il tubo pompante materiale nel serbatoio del solvente di lavaggio (accertare la sua compatibilità chimica con il prodotto che si sta utilizzando).
- Far affluire l'aria compressa alla pompa. Si consiglia di regolare la pressione dell'aria al valore minimo che è necessario al funzionamento della stessa in modo continuativo.
- Puntare la pistola o la valvola erogatrice contro un recipiente di raccolta ed espellere il prodotto rimasto nella pompa fino a che non si veda uscire del solvente pulito.

- A questo punto, chiudere la fornitura di aria alla pompa e scaricare la pressione residua.
- Se si prevede un lungo periodo di inattività si consiglia di aspirare e lasciare all'interno del pompante olio minerale leggero.



Conservare eventuali fluidi pericolosi in contenitori appropriati. Essi vanno eliminati in osservanza alle leggi relative allo smaltimento dei rifiuti industriali.

## **MANUTENZIONE ORDINARIA**




Chiudere sempre la fornitura di aria compressa e scaricare la pressione nell'impianto prima di effettuare qualsiasi tipo di controllo o di manutenzione sulla pompa.

 Verificare periodicamente (e ogni volta che si avvia la pompa dopo un lungo periodo di inattività) che la ghiera premi guarnizioni non sia allentata provocando la fuoriuscita del prodotto. Per stringere la ghiera sollevare la tazza porta lubrificante (vedi figura sotto).

Utilizzare la chiave in dotazione (rif. 11504). La ghiera deve essere stretta in modo da impedire perdite ma non eccessivamente per non causare il grippaggio del pistone pompante e l'usura eccessiva delle guarnizioni di tenuta. Se dovesse persistere perdita di prodotto procedere alla sostituzione delle guarnizioni.

- Tenere riempita la tazza di liquido lubrificante (compatibile con il prodotto che si sta utilizzando) in modo da evitare che il prodotto secchi sullo stelo pistone.
- Controllare periodicamente la linea di fornitura dell'aria alla pompa. Accertarsi che l'aria sia sempre ben pulita e lubrificata. Se sulla linea di fornitura dell'aria alla pompa è stato installato un lubrificatore si consiglia di tenere riempita la tazza dello stesso di una miscela di acqua e liquido antigelo (rapporto di diluzione 4:1).

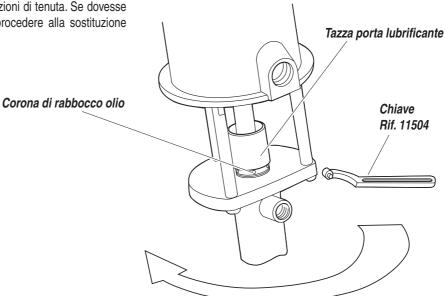

# M INCONVENIENTI E RIMEDI

Problema	Causa Soluzione	
La pompa non entra in funzione	<ul> <li>L'aria di alimentazione è insufficiente;</li> <li>Linea di uscita del prodotto intasata;</li> </ul>	Controllare la linea di fornitura dell'aria. Aumentare il diametro del tubo di alimentazione;     Pulire. Staccare il tubo di uscita del prodotto. Alimentare la pompa al minimo della pressione e verificare se senza il tubo di uscita la pompa parte;
	<ul> <li>Prodotto seccato all'interno del pompante;</li> <li>Motore pneumatico bloccato nella posizione di inversione ciclo;</li> <li>Rottura di particolari del motore pneumatico;</li> </ul>	Smontare il gruppo pompante e pulire;     Svitare il tappo e spingere in giù il corpo valvola. Utilizzare un'asta metallica e una mazzuola;     Smontare il motore e verificare;
La pompa ha un funzionamento accelerato e non va in pressione	<ul> <li>Manca il prodotto;</li> <li>La pompa aspira aria;</li> <li>L'aria di alimentazione è insufficiente;</li> <li>Valvola di aspirazione usurata o parzialmente ostruita;</li> <li>Valvola di uscita prodotto usurata o parzialmente ostruita;</li> </ul>	<ul> <li>Aggiungere il prodotto;</li> <li>Aprire la valvola di spurgo. Per la versione sul paranco vedere le istruzioni contenute nel manuale relativo;</li> <li>Aumentare la pressione dell'aria di alimentazione;</li> <li>Smontare la valvola di aspirazione. Pulire e/o eventualmente sostituire i particolari usurati;</li> <li>Smontare la valvola di uscita. Pulire e/o eventualmente sostituire i particolari usurati;</li> </ul>
La pompa funziona ma c'è insuf- ficiente uscita di prodotto	<ul> <li>Valvola di aspirazione usurata o parzialmente ostruita;</li> <li>Linea di uscita del prodotto intasata;</li> <li>La pressione dell'aria di alimentazione è troppo bassa;</li> </ul>	Smontare la valvola di aspirazione.     Pulire e/o eventualmente sostituire     i particolari usurati;     Pulire. Staccare il tubo di uscita del     prodotto, alimentar e la pompa al     minimo della pressione e verificare     se senza il tubo di uscita la portata     aumenta;     Aumentare la pressione dell'aria;
Perdita di prodotto della tazza porta lubrificante	Guarnizioni superiori usurate.	Stringere la ghiera premi guarnizioni. Se persiste perdita di prodotto so- stituire le guarnizioni superiori del pompante.



Chiudere sempre la fornitura di aria compressa e scaricare la pressione nell'impianto prima di effettuare qualsiasi tipo di controllo o sostituzione dei particolari della pompa.


#### **N** SMONTAGGIO DEL MOTORE PNEUMATICO




Chiudere sempre la fornitura di aria compressa e scaricare la pressione prima di procedere allo smontaggio del motore pneumatico della pompa.


- Svitare il manicotto di giunzione così da staccare il gruppo pompante dal motore.
- Staccare il tubo di alimentazione dell'aria alla pompa.
- Svitare il raccordo (N1) e il manicotto (N2).
- Svitare le viti (N3) [fare attenzione alle rondelle (N4)] e togliere la copertura (N5).
- Svitare le due ghiere (N6) dal supporto (N7).

- Svitare le viti (N8) [attenzione alle rondelle (N9)] e sfilare il supporto (N7) assieme ai rulli (N10) e alle spine (N11).
- Sfilare la molla (N12), l'asta guida molla (N13) e il pistone spingi rullo (N14). Accertarsi che la molla scorra liberamente sull'asta di guida, che l'asta di guida scorra liberamente nel pistone spingi rullo e che quest'ultimo scorra liberamente all'interno del foro del supporto.
- Verificare l'integrità del rullo (N10) e della spina (N11). Sostituirli se danneggiati.
- Togliere e controllare l'ammortizzatore (N15) e la rondella (N16).

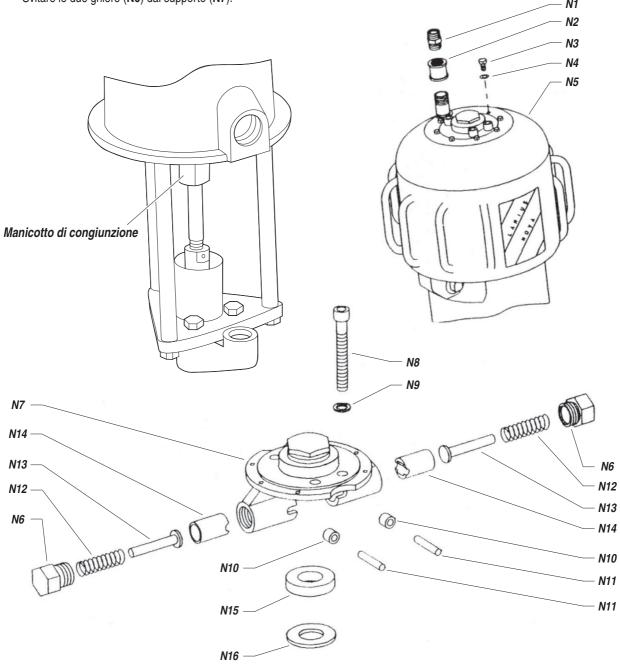


- Tirare verso l'alto l'alloggiamento (N17) così da poter togliere le valvole (N18) e le molle (N19) (pulire e/o sostituire i particolari usurati).
- Svitare il controdado (N20) [attenzione alla rondella (N21)] tenendo bloccata con una chiave la bussola (N22).
- Sfilare dall'asta (N23) l'alloggiamento (N17).
- Svitare la bussola (N22) (se necessario, tenere bloccata l'asta (N23) sulla parte filettata con una pinza i cui becchi siano avvolti in uno straccio per non danneggiare il filetto).

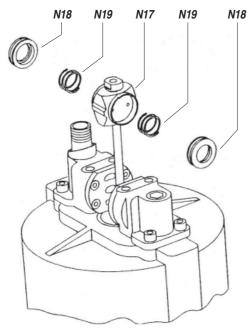





Maneggiare con cura il collettore. I bordi della piastra ad esso fissata sono molto taglienti. Importante: non rimuovere l'altro collettore se non strettamente necessario (faciliterà il successivo fissaggio del collettore tolto).


 Con l'aiuto di un cacciavite estrarre la rondella (N28) e l'ammortizzatore (N29).

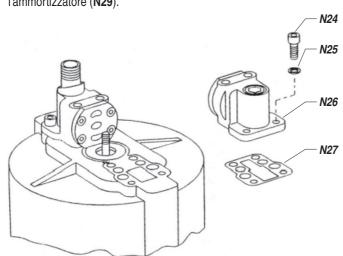


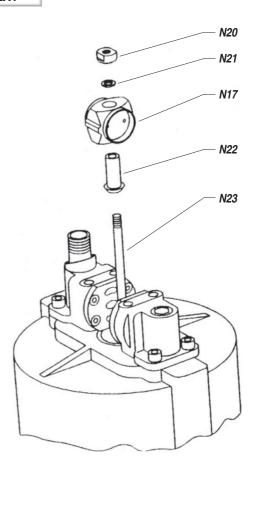

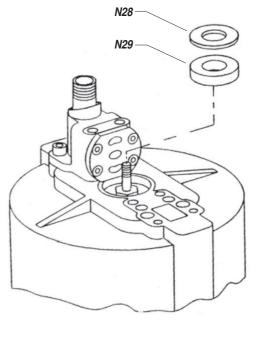



- Svitare la vite guida asta (N30) [attenzione alla rondella (N31)] e verificare che la guarnizione di tenuta all'interno della vite (N30) non sia rovinata.
- Togliere le viti (N32) [attenzione alle rondelle (N33)] e rimuovere con cura il cilindro (N34) (evitare di inclinarlo eccessivamente mentre lo si sfila onde evitare che il pistone motore possa danneggiare la superficie interna del cilindro).

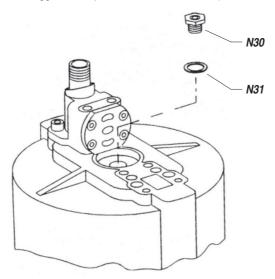




- Verificare l'integrità dell'anello OR (N36).
- Stringere con una pinza il bordo inferiore dello stelo pistone (vedi figura) e con una chiave svitare il raccordo (N37).
- Togliere l'asta motore (N38) e verificare che non sia danneggiata.
- Spalmare del grasso di vaselina sull'asta motore (N38) prima di inserirla nella cavità dello stelo pistone.
- Stringere con una pinza ancora il bordo inferiore dello stelo pistone e avvitare il raccordo (N37) (si consiglia di applicare sul filetto un liquido sigillante).

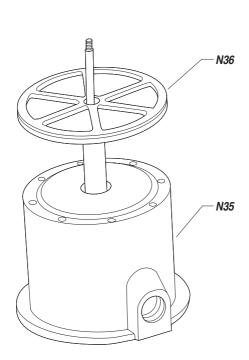


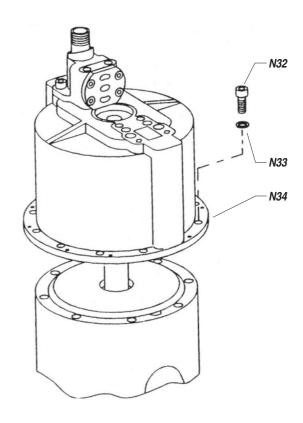

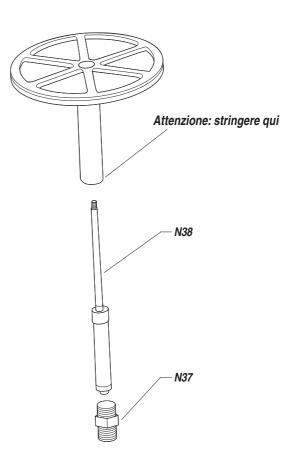

- Verificare l'integrità dell'anello di tenuta all'interno del supporto (N39).
- Controllare l'integrità e l'esatto posizionamento della guarnizione (N40).
- Stendere un leggero velo di grasso di vaselina sulle pareti interne del cilindro (N41).
- Inserire con molta cautela il pistone motore (N42) nel cilindro (N41).
- Fissare il cilindro (N41) sul supporto (N39) (rispettare il posizionamento) e contemporaneamente inserire lo stelo motore nel supporto.
- Avvitare le viti (N43).




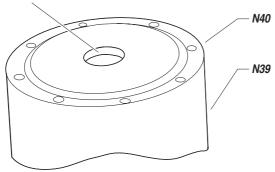



- Infilare sull'asta motore (N44) la rondella (N45).
- Infilare con molta cautela sull'asta motore la vite guida asta (N46) (farla girare lentamente seguendo il senso del filetto dell'asta) e avvitarla sul cilindro (N41).
- Inserire nel supporto l'ammortizzatore (N47) e la rondella (N48).
- Avvitare sull'asta motore (N44) la bussola (N49), inserire l'alloggiamento (N50), la rondella (N51) e avvitare il controdado (N52).




Regolare la bussola e il controdado in modo che l'asta (N44) spunti fuori di 1 mm circa dal controdado (vedi figura).

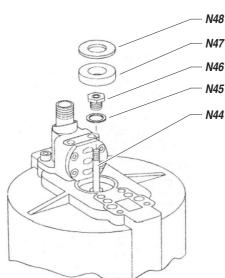

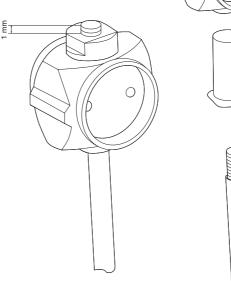

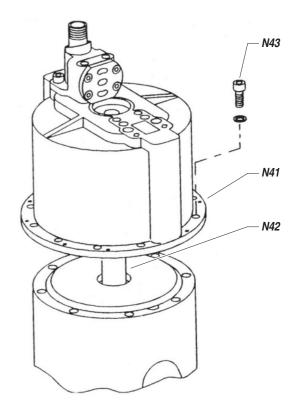


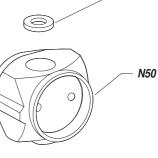

N52

N51


N49

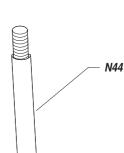



#### **OMEGA 40:1 EXT**

- Inserire nell'alloggiamento (N53) le molle (N54) e le valvole (N55), posizionare l'alloggiamento sul supporto pompa e appoggiare control'alloggiamento il collettore (N56) [ricordarsi della guarnizione (N57)].
- Fissare il collettore con le viti (non stringere eccessivamente per il momento) assicurandosi che esso risulti perfettamente parallelo all'altro collettore e che la distanza tra i due collettori sia di 46 mm (vedi figura).


La distanza tra le pareti del collettore e il bordo dell'alloggiamento deve essere di circa 0,8 mm.

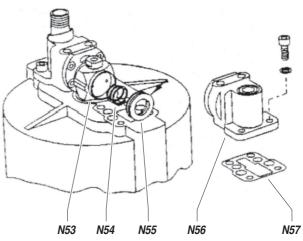


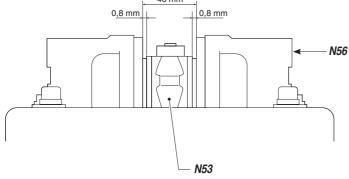



- Spalmare del grasso di vaselina sull'ammortizzatore (N61) e sulla rondella (N62) e inserirli nel supporto (N60).
- Ingrassare i pistoni spingi rullo (N63), le aste guida molla (N64), le molle (N65) e inserirli nel supporto (N60).
- Fissare senza avvitare le ghiere (N66) al supporto (N60).
- Fissare il supporto sui collettori e stringere le viti (N68) [ricordarsi delle rondelle (N67)].
- Stringere le ghiere (N66) e le viti (N69).
- Rimontare la copertura e i vari raccordi della linea di fornitura dell'aria.

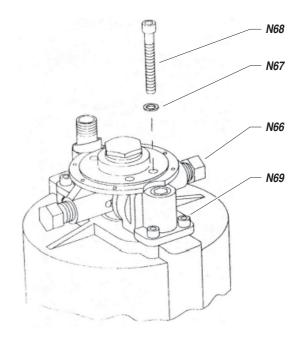

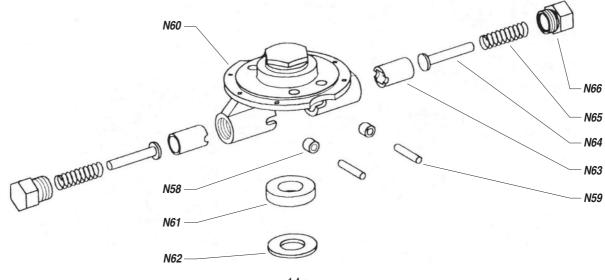


## SMONTAGGIO DEL GRUPPO POMPANTE




chiudere sempre la fornitura di aria ◆ compressa e scaricare la pressione nell'impianto prima di procedere allo ◆ smontaggio del gruppo pompante.


Se il prodotto che si sta utilizzando è tossico o pericoloso è necessario utilizzare tutte le protezioni richieste dalla scheda di sicurezza del prodotto stesso.

- Svitare il manicotto di congiunzione in modo da staccare il gruppo pompante dal motore.
- ▶ Togliere i dadi 33 e staccare il gruppo pompante.
- ◆ Togliere la copiglia 5 e rimuovere il tirante di congiunzione.
- Togliere la tazza 8 e svitare la ghiera premi guarnizioni 9

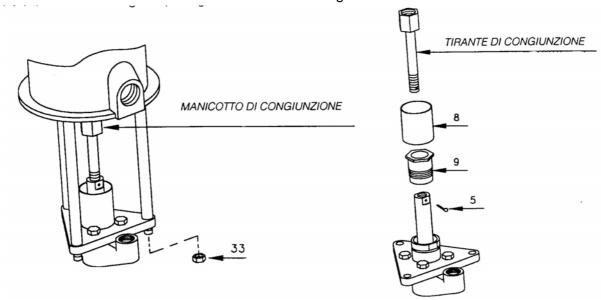


- ♦ Spingere verso il basso lo stelo pistone motore fino a far uscire il piattello premente dall'alloggiamento. Svitare il dado 37, i piattelli 36 e 35 e la bussola 34.
  - Togliere i dadi 33 e staccare l'alloggiamento 32 (attenzione alla rondella 20)

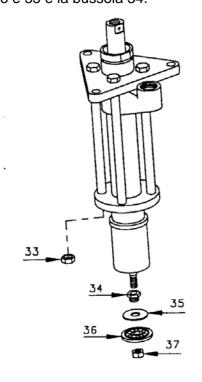


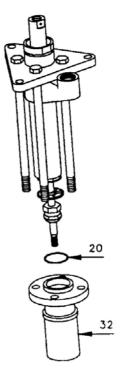


- ♦ Sfilare dallo stelo il gruppo otturatore completo,
   il fermo 27 la rondella 20 e il cilindro 21.
- Smontare il gruppo otturatore e procedere alla sostituzione delle guarnizioni (fare riferimento anche all'esploso ricambi).
- Sfilare dall'alto i tiranti di congiunzione 39.
- Svitare il raccordo 25 e togliere la sfera 24, l'anello 23, le guarnizioni 11, l'anello 13 e la rondella 22 (sostituire i particolari usurati).

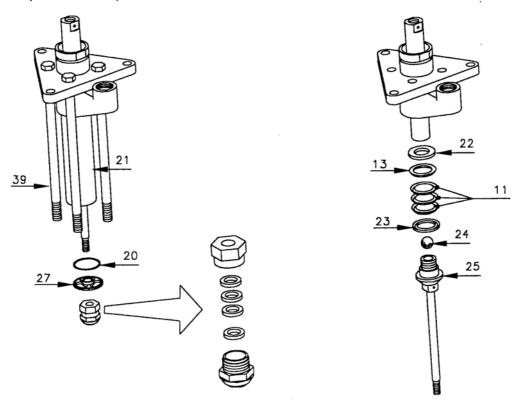

- ◆ Togliere il pacco guarnizioni superiori: l'anello ◆ 10, le guarnizioni 11 e 12 e l'anello 13. sostituire i particolari usurati.
- Per il riassemblaggio corretto dei veri particolari e del pompante completo fare riferimento all'esploso ricambi

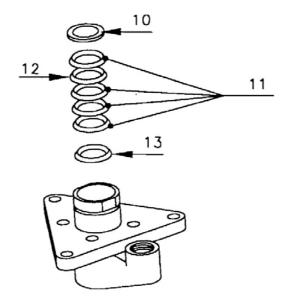

# P ESPLOSO GRUPPO POMPANTE

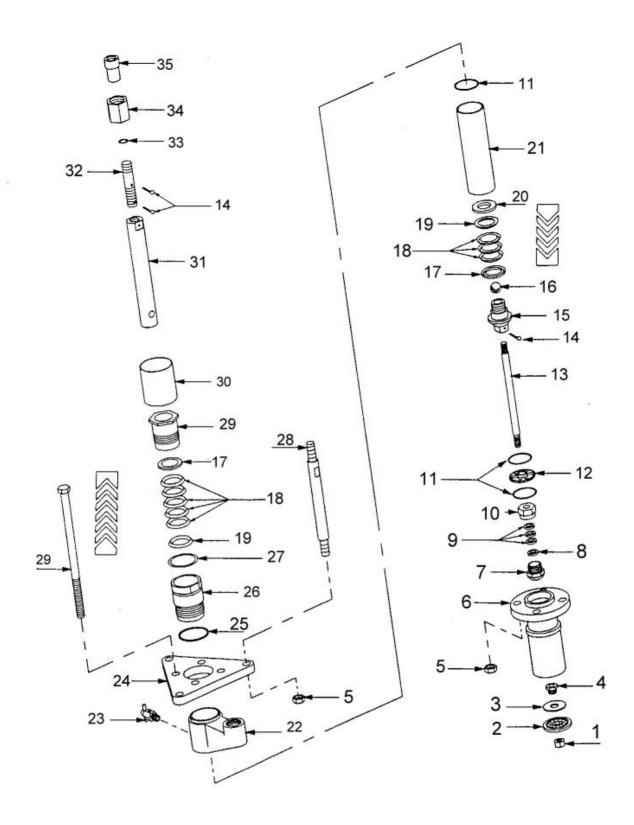

#### **CODICI RICAMBI:**


POS.	DENOMINAZIONE	Q.TA'	RIF.
1	Dado	1	95934
2	Piattello iniezione	1	95935
3	Piattello	1	95938
4	Bussola guida	1	95939
5	Dado	1	95013
6	Convogliatore	1	95909
7	Otturatore	1	95908
8	Guarnizione	1	95929
9	Guarnizione	3	95928
10	Dado premi guarn.	1	95927
11	Rondella di tenuta	3	95925
12	Fermo valvola	1	95926
13	Stelo	1	95924
14	Copiglia	3	95015
15	Raccordo	1	95275
16	Sfera	1	96094
17	Anello femmina	2	95267
18	Guarnizione	8	95268

POS.	DENOMINAZIONE	Q.TA'	RIF.
FU3.	DENOMINAZIONE	Q.IA	KIF.
19	Anello maschio	2	95269
20	Rondella premi guarn.	1	95264
21	Cilindro materiale	1	95261
22	Collettore	1	95919
23	Valvola di spurgo	1	95721
24	Flangia superiore	1	95918
25	Guarnizione	1	95917
26	Raccordo	1	95265
27	O-ring	1	95915
28	Tirante motore	3	95943
29	Tirante	3	95914
30	Tazza olio	1	95912
31	Stelo pompante	1	95262
32	Tirante di congiunzione	1	95006
33	O-ring	1	95005
34	Manicotto	1	95004
35	Bussola	1	95003

◆ Pompante completo: rif. **95260** 

Kit guarnizioni completo: rif. 40680
Kit guarnizioni superiori: rif. 42678
Kit guarnizioni inferiori: rif. 42679

# **Q** ESPLOSO GRUPPO MOTORE

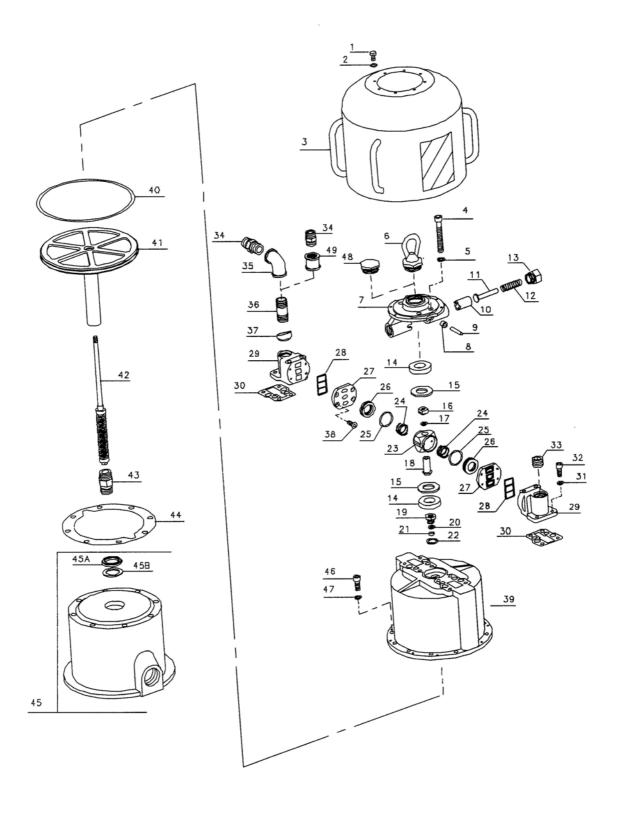

#### **CODICI RICAMBI:**

POS.	DENOMINAZIONE	Q.TA'	RIF.
1	Vite	8	95062
2	Rondella	8	95063
3 4	Copertura	1	7113
4	Vite	4	95065
5	Rondella	4	95066
6	Golfare	1	95061
7	Supporto	1	95109
8	Rullo	2	95092
9	Spina	2 2 2 2 2	95091
10	Pistone spingi rullo	2	95084
11	Guida molla	2	95085
12	Molla	2	95086
13	Ghiera	2	95087
14	Ammortizzatore	2	95093
15	Rondella	2	95094
16	Controdado	1	95095
17	Rondella	1	95096
18	Bussola	1	95098
19	Vite guida asta	1	95078
20	Anello in cuoio	1	95079
21	Guarnizione di	1	95080
	tenuta		
22	Rondella in rame	1	33031
23	Alloggiamento valvola	1	95097
24	Molla	2	95077
25	Anello O-ring	2	95075
23	Allello O-lilly		30010

POS.	DENOMINAZIONE	Q.TA'	RIF.
26	Valvola inversione corsa	2	95076
27	Piastra su collettore	2	95073
28	Guarnizione su piastra	2	95071
29	Collettore	2	95070
30	Guarnizione collettore	2	95072
31	Rondella	4	95096
32	Vite	4	95068
33	Tappo ¾"	1	95067
34	Raccordo	1	95090
35	Gomito 3/4"	1	95089
36	Prolunga	1	95088
37	Anello di tenuta	1	95099
38	Vite	8	95074
39	Cilindro motore	1	7114
40	Anello O-ring	1	7116
41	Pistone motore	1	95135
42	Asta motore	1	95103
43	Raccordo	1	95104
44	Guarnizione	1	7111
45	Supporto motore completo	1	7120
45a	Anello di tenuta	1	3314
45b	Anello di cuoio	1	95082
46	Vite	8	7112
47	Rondella	8	95114

# **R** ACCESSORI



**Art. 11250:** AT 250 1/4" **Art. 11200:** AT 250 M16x1,5



Art. 11000: AT 300 1/4" Art. 11090: AT 300 M16x1,5



**Art. 11180:** L91X 1/4" **Art. 11120:** L91X M16x1,5



FILTRI CALCIO PISTOLA

**Art. 11039:** Verde (30M) - **Art. 11038:** Bianco (60M) **Art. 11037:** Giallo (100M) - **Art. 11019:** Rosso (200M)



Art. 95218: STACCIO 30M Art. 95219: STACCIO 60M

Art. 95220: STACCIO 100M Art. 95221: STACCIO 200M



RACCORDO CON MANOMETRO

**Art. 147:** M16x1,5 **Art. 150:** 1/4"



Art. 91044: MISCELATORE PNEUMATICO



Art. 7030: REGOLATORE DI FLUSSO AP



Codice ugelli

19-60

21-20

21-40

21-60

23-20

23-40

23-60

25-20

25-40

25-60

27-20

27-40

27-60

27-80

29-20

29-40

29-60

29-80

31-40

31-60

31-80

33-40

33-60

33-80

39-40

39-60

39-80

43-40


43-60

43-80

51-40 51-60

51-80



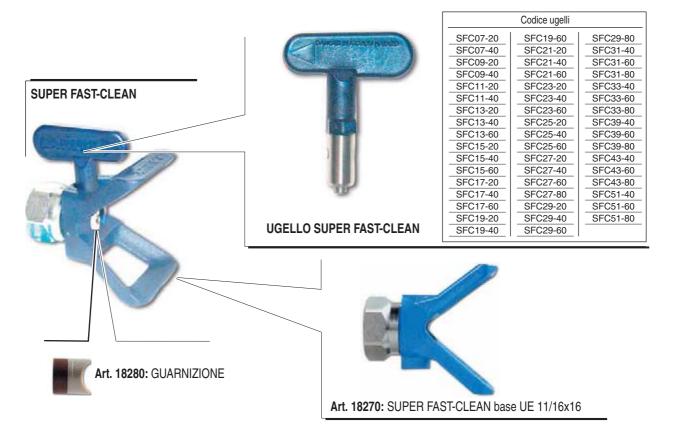

PROLUNGA PISTOLA

Art. 153: cm 30 Art. 154: cm 40 Art. 155: cm 60

Art. 156: cm 100



Art. 95200: FILTRO DI LINEA Art. 98300: FILTRO DI LINEA inox



Art. 95055: SISTEMA DI ASPIRAZIONE Art. 98055: SISTEMA DI ASPIRAZIONE inox



TUBO ANTIPULSAZIONI 3/8" - M16x1,5

Art. 35013: 5 mt Art. 35014: 7,5 mt Art. 35017: 10 mt



TUBO ANTISTATICO 3/16" - M16x1,5

Art. 6164: 5 mt Art. 55050: 7,5 mt Art. 35018: 10 mt



TUBO ALTA PRESSIONE 3/8" - M16x1,5

Art. 18063: 7,5 mt Art. 18064: 10 mt Art. 18065: 15 mt



#### **POMPE PNEUMATICHE AIRLESS**











#### **COSTRUTTORE:**



23801 CALOLZIOCORTE - LECCO - ITALY - Via Stoppani, 21 Tel. (39) 0341/62.11.52 - Fax (39) 0341/62.12.43 E-mail: larius@larius.com - Internet http://www.larius.com

